



# LumiTap Anleitung


## Tastentausch

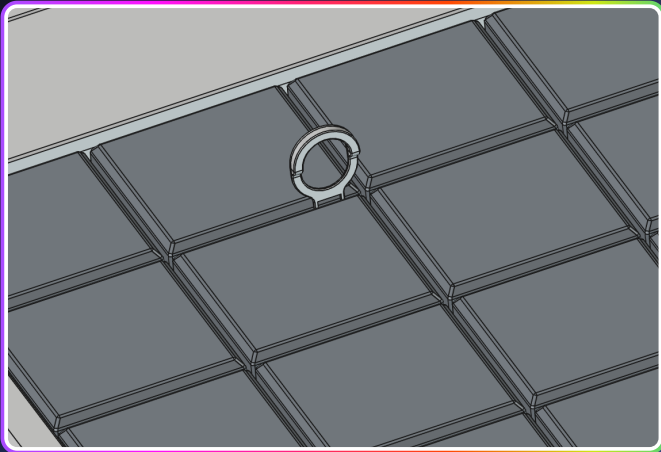


Erstes Werkzeug an einer Ecke der zu entfernenden Kappe in den Spalt einführen.

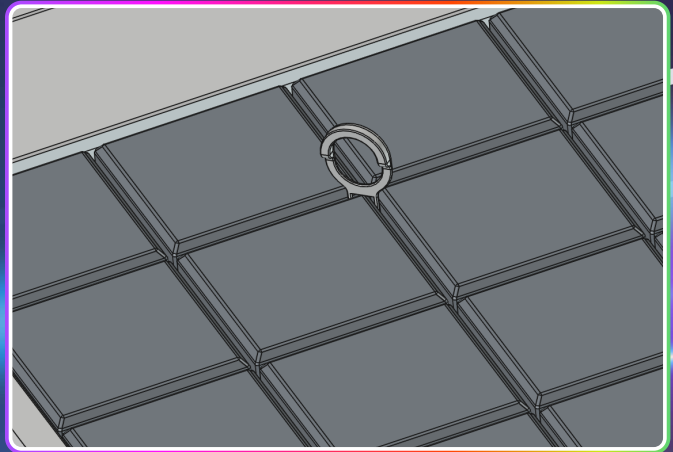

Werkzeug im Spalt zur Ecke der Kappe hinschieben und dann um die Ecke rotieren, so dass es unter die Kappe greift.

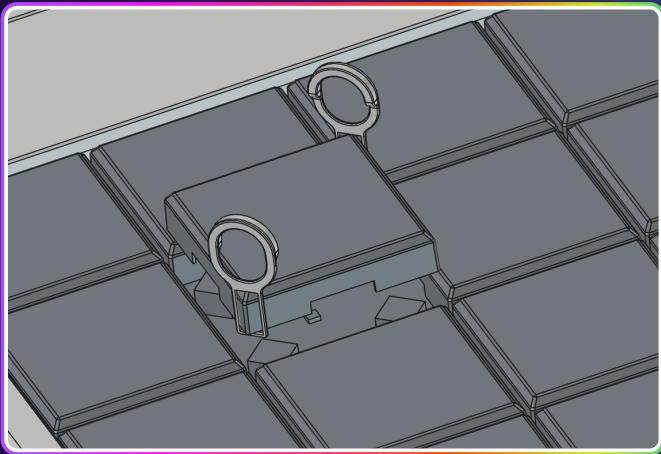

Zweites Werkzeug analog an der gegenüberliegende Ecke positionieren. An beiden Werkzeugen mit moderatem Kraftaufwand nach oben ziehen und die Kappe löst sich.

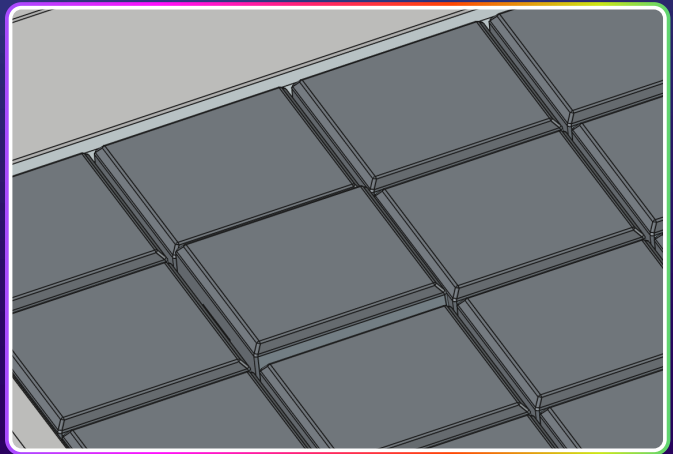

Zur Installation die Kappe auf die Schalter legen. Dabei darauf achten, dass die Schalter mit den Halterungen auf der Rückseite der Kappe zusammentreffen (gleichmäßiges Spaltmaß rundherum, verrutscht nicht mehr unter leichtem seitlichen Druck). Dann alle 4 Ecken gleichmäßig nach unten drücken. Sollte sich ein Schalter verkanten und nicht vollständig eindrücken lassen, dann Kappe entfernen und erneut versuchen.