



# LumiTap Aufbauanleitung

## Sockel


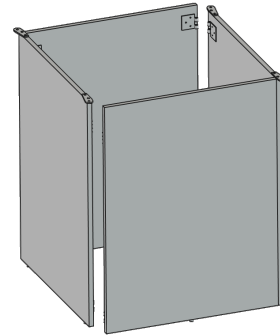


4x   
4x 

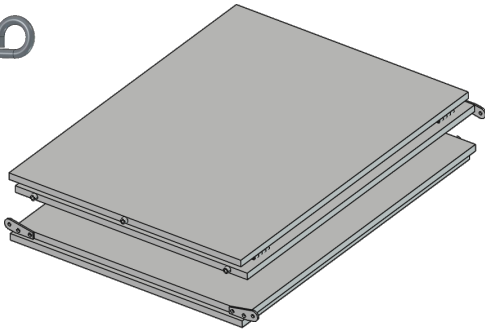



Das Paket enthält 4 Stifte, 4 Schrauben und eine "linke" (mit Punkt markiert) und "rechte" Sockelhälfte. Die Hälften werden geschlossen und verdreht-gestapelt versendet.

Die beiden Hälften aufklappen und auf den Füßen stehend zueinander ausrichten.

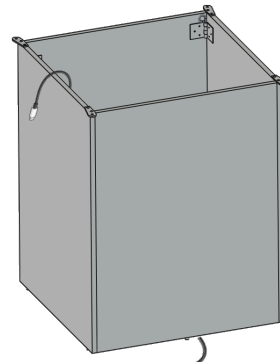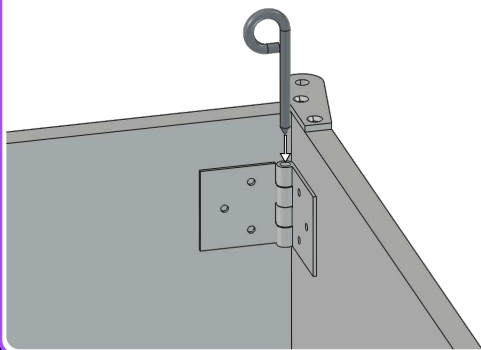

Scharniere ineinander stecken (kann etwas Kraft benötigen) und dann mit Stift sichern (ggf. Winkel zwischen den Hälften etwas variieren um den Stift einfacher einzuführen).

Sockel ist damit zusammengebaut. Bei Verwendung des LumiTaps mit Netzteil jetzt Sockel über Steckdose platzieren, Netzteil einstecken und Kabel über den Rand führen.

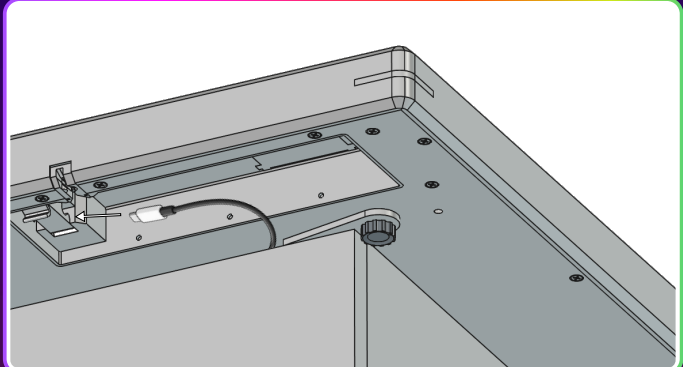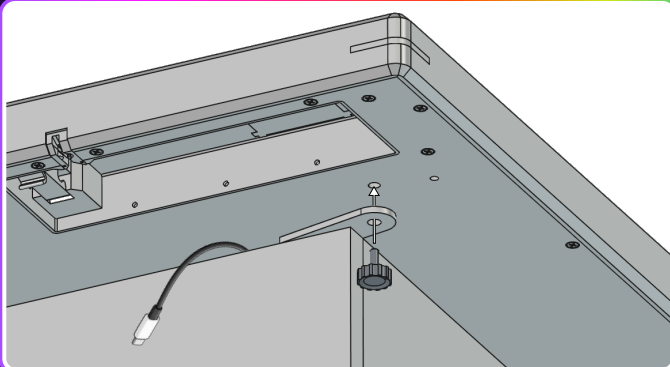

Schrauben durch Halterung an Sockel in LumiTap eindrehen (zunächst nur locker bis alle vier Schrauben passen, dann festziehen), ggf. dabei auf Position des Netzkabels achten.

Netzkabel oder Akku verbinden und LumiTap ist auf dem Sockel einsatzbereit.